


# EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

## BWG - Sicherheitsgruppe

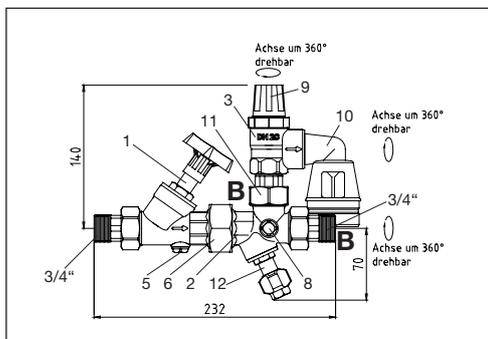


### Einbau

Die Durchflussrichtung (eingegossene Pfeile an den einzelnen Gehäusen) ist unbedingt zu beachten. Der Anschluss des Sicherheitsventils (3) ist bei einem der beiden B-Anschlüsse möglich. Der verbleibende B-Anschluss führt zum Warmwasser-Speicher. Die Verbindungsleitung vom Sicherheitsventil (3) zum Warmwasserspeicher darf nicht absperrbar sein. Außerdem dürfen keine Schmutzfänger oder andere Verengungen eingebaut sein. Der Winkelrohrbelüfter (10) muss frei beobachtbar und so eingebaut sein, dass beim Ablassen des Wassers keine Personen gefährdet werden können.



Der Winkelrohrbelüfter (10) kann direkt an einen Abwasser-Anschluss DN 50 senkrecht angeschlossen werden.

Nach Montage der Sicherheitsgruppe Speicher füllen und aufheizen.

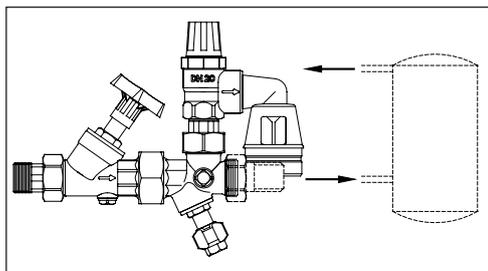

### Sicherheitsventil

Während der Aufheizzeit kann Wasser aus dem Sicherheitsventil (3) ausfließen. Die Austrittsöffnung darf nicht verschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Sicherheitsventil (3) 1-2 mal pro Jahr anzulüften. Anlüfter (9) gegen den Uhrzeigersinn (siehe Pfeil) drehen. Dabei muss Wasser ausfließen.

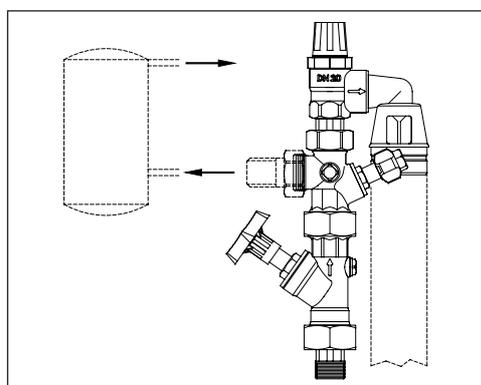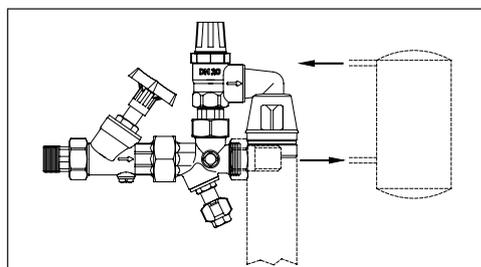

### Wartung

Prüfung des Rückflussverhinderers:

Ist mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Dazu Absperrventil (1) schließen und Prüfstopfen (5) öffnen. Aus der Öffnung des Prüfstopfens darf außer dem Ventiliinhalt, kein Wasser austreten.

Austausch des Rückflussverhinderers:

Kaltwasserzufuhr absperrn und Wartungsabsperrung schließen. Danach Überwurfmutter (6) öffnen und Leitung mit T-Stück (2) zur Seite schwenken. Dann Rückflussverhinderer herausziehen und ersetzen.

**B.W.G.**  
... FÜR  
BESSERES WASSER

**BWG Wasseraufbereitungs-GmbH**

Ulrich-Gminder-Straße 12 • D-72654 Neckartenzlingen

Tel: +49 / (0) 71 27 / 92 75-0 • Fax: +49 / (0) 71 27 / 92 75 11

E-Mail: [bwgwasser@ntz.de](mailto:bwgwasser@ntz.de)