



COMISA 16x2.0 mm

## Montaggio



1.  
Tagliare  
il tubo multistrato




2.  
Calibrare il tubo  
con apposito calibratore



3.  
Rimuovere il tappo di protezione  
e conservarlo per un eventuale  
riutilizzo.



4.  
Inserire il tubo multistrato  
fino a quando sarà visibile  
attraverso il foro di controllo

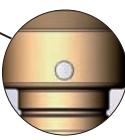

5.  
Il tubo è correttamente inserito.  
Il raccordo è pronto per l'impiego.



## Estrazione di emergenza del tubo dal raccordo ProntoFit

Utilizzando l'apposito strumento è possibile sfilare il tubo e riutilizzare il raccordo.



1  
Posizionare la  
forchetta superiore  
sul tubo multistrato  
e quella inferiore  
sul fondo della boccola.

2  
Utilizzando la chiave  
a brugola stringere lo  
strumento effettuando  
un giro completo  
della vite.

3  
Sfilare il tubo multistrato,  
rilasciare la vite, sganciare  
l'attrezzo dalla boccola.  
Il raccordo è pronto  
per il riutilizzo.



## Mounting




1.  
Cut the pipe square



2.  
Calibrate/Deburr of the pipe



3.  
Remove the cap  
before assembling and keep  
it for possible reutilization

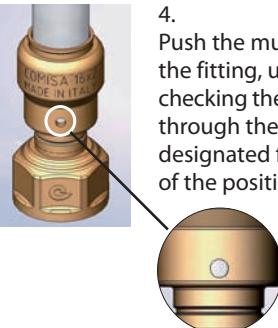

4.  
Push the multilayer pipe into  
the fitting, up to the pipe stop by  
checking the correct insertion depth  
through the inspection window  
designated for the visual control  
of the position of the pipe

✓  
5.  
An optimal connection  
is now ready for use



## Dismounting of the assembled part

With the help of our collet release tool disconnect the connection and recover the fitting



1  
Place the collet release  
tool above and below  
the screw element by  
consulting the images

2  
Through one complete  
rotation by using  
the Allen key tool  
and screw element are  
pressed together

3  
With the clamping fixture  
held in this position  
the pipe can be removed.  
The fitting can be used  
again without the need  
for replacement parts



## Verarbeitung



1.  
Ablängen des Rohres




2.  
Kalibrieren/ Entgraten.



3.  
Beschädigungsfreies Entfernen  
der Schutzkappe für eine evtl.  
Wiederverwendung



4.  
Einschieben des Rohres  
COMISA bis zum Verschließen des  
Sichtfensters am Fitting

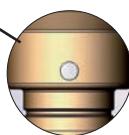

5.  
Die optimale Einstekttiefe  
des Rohres wurde fachgemäß durchgeführt,  
die Verbindung ist einsatzbereit



## Demontage der Steckverbindung ProntoFit

Mithilfe eines Lösewerkzeuges (Gabel) lösen der Verbindung und Wiederverwendung des Fittings



1  
Ansetzen der Gabel  
(Lösehilfe) gemäß  
Abbildung oberhalb  
und unterhalb  
des Schraubelements

2  
Durch eine komplette  
Drehung des Inbusschlüssels  
werden die Gabel und  
das Schraubelement  
zusammengedrückt

3  
Lösen der Verbindung durch  
Ausziehen des Rohres und  
entfernen des Werkzeugs.  
Der Steckfitting ist  
wiederverwendbar